

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA SPC "SKUJIŅAS" (HERRINGBONE) VINILA GRĪDAI AR "VALINGE" 5G KLIKU

PIRMS UZSTĀDĪŠANAS

UZGLABĀŠANA

Uzglabāiet SPC vinila grīdu tajā telpā, kur tā tiks uzstādīta vismaz 24 stundas pirms uzstādīšanas. Šajā laikā grīdas dēļiem jāpaliek kartona kastē un tie jānovieto horizontāli uz līdzenas virsmas. Istabā temperatūra jāuztur no 18° līdz 27°C un mitrums no 30-50%. Ieteicams arī pārgriezt kartona kastes īso malu, lai nodrošinātu gaisa plūsmu kastes iekšpusē. Ja jūsu SPC vinila grīdas segums ir bijis pakļauts ievērojamām temperatūras izmaiņām (piemēram, piegāde aukstās dienās un uzstādīšana telpā ar ieslēgtu apkures sistēmu), to nedrīkst uzstādīt bez vēdināšanas.

SAGATAVOŠANA

- Pārlicinieties, vai pamatgrīda ir gluda, līdzena, sausa, tīra un cieta. Ieteicams izmantot pašlīdztinošu sastāvu. Ir atļauta tikai uzstādīšana iekštelpās.
- SPC vinila grīdas segumu ir atļauts uzstādīt uz citiem cietiem grīdas segumiem, piemēram, sveķu grīdas, koka plāksnes (OSB vai MFP), koka grīdas, dabīgais akmens, pat keramikas flīzēm (savienojumi <2mm dziļi un <4mm plati). Esošajai grīdai jābūt līdzenai, sausai, tīrai, stabīlai un piestiprinātai pie zemes. Ir jānovērš visi esošās grīdas bojājumi vai nelīdzenumi.
- Uzstādīšana virs peldošām grīdām, paklājiem un citām mīkstām grīdām ir aizliegta.
- Pamatgrīdām jābūt līdzenām ar pielaidi 2 mm 1 m laidumā un 1mm 20 cm laidumā. Jebkurš nelīdzenums, kas pārsniedz šos parametrus, ir jānoslīpē vai jāizlīdzina ar grīdas izlīdzinātāju. Iedobumi vai izciļņi pamatgrīdā neļaus dēļiem pareizi nofiksēties.
- Keramikas flīzes jānogrudina, uzklājot tādu cementa pārklājumu kā ielāpu vai izlīdzināšanas maisījumu javas šuvju izlīdzināšanai.
- Lai gan SPC vinila grīdas segums ir ūdensizturīgs, to nedrīkst izmantot kā mitruma barjeru. Pirms uzstādīšanas pamatgrīdai jābūt pilnībā sausai zem SPC vinila grīdas seguma (betona pamatgrīdai <2,5% mitruma pakāpe, anhidritam <0,5%). Mitrums nesabojās produktu, bet tas var iekļūt mājas sienās un konstrukcijās. Ieteicams arī lietot tvaika barjeras plēvi.
- Platības, kas lielākas par 200 m² vai garākas par 20 m, jāsadala mazākās platībās, un ieteicams izmantot 8 mm izplešanās spraugas.
- Šādās situācijās durvīs ieteicams izmantot izplešanās spraugas: temperatūras atšķirības starp telpām (lieli logi un daudz saules vienā telpā), grīdas apsildes sistēma tikai vienā telpā, atšķirības abu zonu formās un izmēros (šaurš koridors un liela, atvērta telpa) vai lieli un smagi priekšmeti vienā telpā.
- Atbildība par to, vai pamatne ir labi sagatavota un pietiekami sausa SPC vinila grīdas seguma uzstādīšanai ir jāuzņemas grīdas seguma uzstādītājam. Ieteicams izmantot sertificētus grīdas ierīkotājus.
- Lai ražotāja garantija būtu spēkā, visā garantijas periodā ir nepieciešams saglabāt pamatgrīdas plaknes un mitruma līmeņa mērījumu fotofiksācijas iekļāšanas brīdī kā pierādījumu pamatgrīdas atbilstībai prasībām.

UZSTĀDĪŠANA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI


- Katrā kastē ir A un B dēļi. A dēļu daudzums ir vienāds ar B dēļu daudzums katrā kastē. Jūs redzat A dēļa attēlu un B dēļa attēlu zemāk.



- Pirms instalēšanas, lūdzu, izvēlieties vispiemērotāko montāžas metodi un pareizi plānojiet izkārtojumu.
- SPC vinila grīdas seguma uzstādīšana skujiņas rakstā ir mēreni sarežģīta. Atcerieties, ļoti uzmanīgi un precīzi savienojiet dēļus. Garās malas jāsavieno leņķī, un īsās malas viegli jāpiesit ar gumijas āmuru. Nepareiza dēļu savienošana var izraisīt iespējamās pretenzijas noraidīšanu.
- Uzstādot SPC vinila grīdu, jums jāatceras atstāt 6 mm atstarpi pa telpas perimetru. Pirmo reizi veicot uzstādīšanu, varat uzstādīt pie sienas un pēc 2-3 rindām noregulēt attālumu no sienas par 6 mm un ievietojiet starplikas, lai saglabātu šo atstarpi
- Ja siena ir nelīdzena, grīdas dēļi jāpielāgo tās kontūrām. Atzīmējiet grīdas dēlim sienas kontūru. Neaizmirstiet atstāt 6 mm atstarpi no sienas. Šo procedūru izmanto arī pirmajai rindai, ja nepieciešams.
- Uzstādīšanas metode diviem populārākajiem skujiņas modeļiem (bloka modelis un klasiskais modelis) ir parādīta zemāk.

BLOKA METODE



- Šī metode attiecas uz grīdas ieklāšanu blokos no 5 kopā saliktiem dēļiem.
- Paņemiet A dēli un nolieciet to. Mēlītēm gan īsajā, gan garajā pusē jābūt vērstām pret sienām. Izpildiet modeļa attēlu un uzstādiet pirmo 5 dēļu grupu, Tādā veidā gropes ir redzamas un vērstas uz āru.
- Otrajai 5 dēļu grupai paņemiet B dēli un ievietojiet mēlīti garajā malā leņķī pret gropi, ko veido 5 dēļu grupa, kas ir jau uzstādīta un pēc tam nolieciet to. Turpiniet ar atlikušajiem 4 dēļiem tādā pašā veidā.
- Lai pabeigtu uzstādīšanu, atkārtojiet to pašu darbību, piegriežot dēļus attiecīgi telpas galā. Neaizmirstiet atstāt 6 mm atstarpi no sienas.

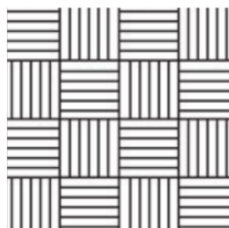


A1	B1	B2	B3	B4	B5
A2					
A3					
A4					
A5					

KLASISKĀ SKUJIŅA


- Šī metode attiecas uz grīdas seguma ieklāšanu klasiskā skujiņas rakstā.
- Sāciet ar galvenās līnijas novilkšanu, lai sadalītu savu istabu uz pusēm. Šī līnija būs jūsu galvenā ass grīdas uzstādīšanai.

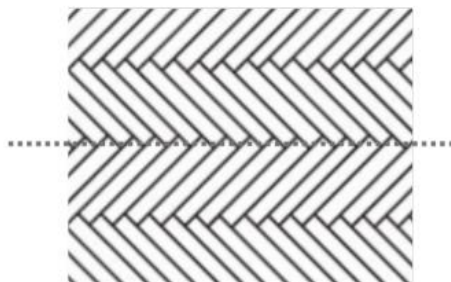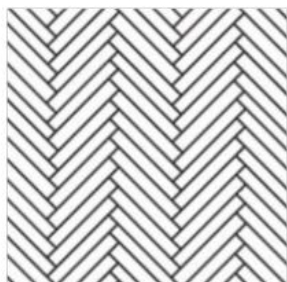


- Lai turpinātu uzstādīšanu, jums ir jāizveido sākuma komplekti. Sākuma komplekts sastāv no 3 A dēļa gabaliem un 5 B dēļa gabaliem, kurus var veidot trīsstūrīšos.
- Sāciet gatavot sākuma komplektu, novietojot pirmo A dēli kreisajā stūrī 45 grādu leņķī. Gan īsās, gan garās puses mēlītēm jābūt vērstām pret sienām. Tad paņemiet B dēli un novietojiet to perpendikulāri A dēlim. Novietojiet mēlīti uz B dēļa garās puses leņķī gropītē A dēļa īsajā pusē un savienojiet to. Pēc ieklāšanas gropītēm A dēļu garajā pusē un B dēļa īsajā pusē jābūt vienā rindā. Nākamajā gājienā paņemiet A dēli un novietojiet to paralēli A dēļa garajai pusei un B dēļa īso pusi, kas novietota agrāk. Novietojiet garās puses mēlīti leņķī A un B plātņu gropītēs un savienojiet tās. Turpiniet ar atlikušajiem dēļiem tādā pašā veidā.

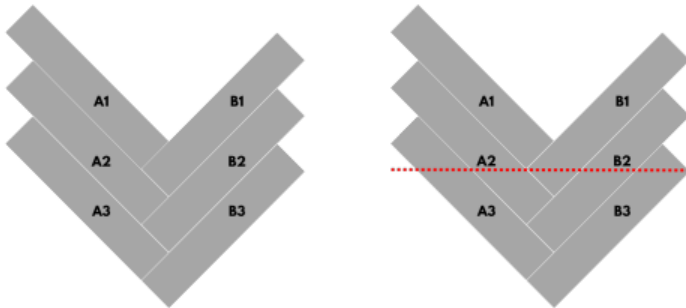


- Kad esat izveidojis pirmo komplektu, varat piegriezt papildu komplektus, ievērojot to pašu procesu. Sākuma komplektu skaits ir atkarīgs no jūsu istabas platuma. Piegriežiet sākuma komplektus attiecīgi līdz istabas beigām. Neaizmirstiet atstāt 6 mm atstarpi no sienas. Izlīdziniet sākuma komplektus, izmantojot galveno asi, un izlīdziniet pareizi, lai tos varētu savienot kopā.

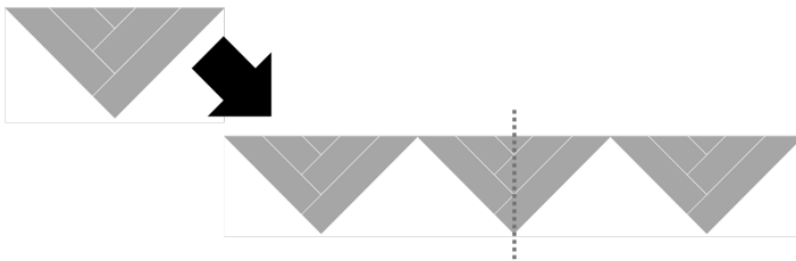

- Sāciet savienot komplektus un novietot pirmo rindu no kreisās puses, izmantojot A dēli. Garajai pusei jābūt savienotai leņķī, un īsā puse viegli jāpiesit ar gumijas āmuru. Atkārtojiet to pašu procesu pa labi, līdz rinda ir pabeigta. Nogriežiet dēļus atbilstoši istabas galos. Neaizmirstiet atstāt 6 mm atstarpi pie sienām.

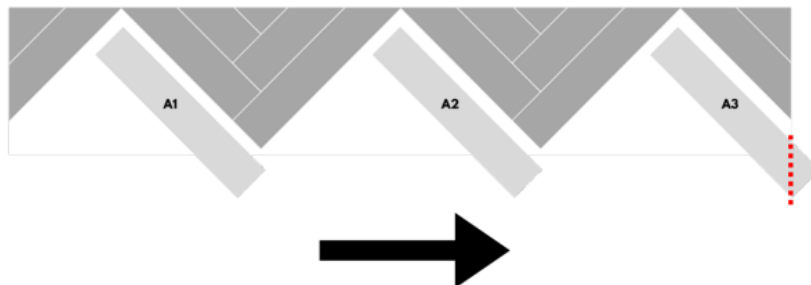

- Sāciet otro rindu no labās puses, izmantojot B dēli. Garajai pusei jābūt savienotai leņķī, un īsā puse viegli jāpiesit ar gumijas āmuru. Atkārtojiet tās pašas darbības virzienā pa kreisi, līdz rinda ir pabeigta. Nogriežiet dēļus atbilstoši istabas galos. Neaizmirstiet atstāt 6 mm atstarpi pie sienām.

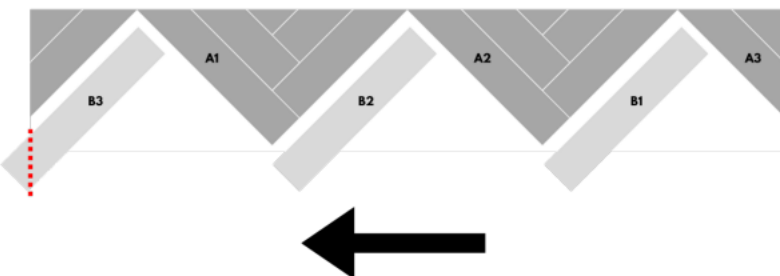

- Lai pabeigtu instalēšanu, atkārtojiet to pašu procesu, attiecīgi sagriežot dēļus telpas galā. Neaizmirstiet atstāt 6 mm atstarpi no sienas.

SVARĪGI

- SPC vinila grīdu var ieklāt virs ūdens bāzes grīdas apkures sistēma saskaņā ar iepriekš minētajām instrukcijām, ja sistēmas virsmas temperatūra nepārsniedz 27°C. Ir obligāti jāievēro pakāpenisks temperatūras paaugstināšanās noteikums un termiskās blīves. Optimāls temperatūras pieaugums ir 0,5°C minūtē līdz maksimālajai temperatūrai 27°C. Pēkšņas, straujas temperatūras izmaiņas, var negatīvi ietekmēt vinila grīdas seguma konstrukciju. Elektrisko zemgrīdas apkures sistēmu gadījumā, jāiekļauj temperatūras paaugstināšanas regulēšanas iekārta un termoblīves. Pamatnē var uzstādīt gan ūdens bāzes, gan elektriskās grīdas apsildes sistēmas, un attālumam starp siltuma avotu un grīdu jābūt vismaz 15 mm. Ja uzstādīšanas laukums ar grīdas apsildes sistēmas iekārtām ir lielāks par 40 m², ieteicams izmantot 8 mm izplešanās spraugu.
- Uzstādot vannas istabā, ieteicams izmantot MS vai PU polimēra hermētiķi, lai aizpildītu spraugas vannā, dušā vai citās mitrās vietās, lai novērstu ūdens nokļūšanu zem grīdas virsmas.
- Nav ieteicams ieklāt SPC vinila grīdu atklātās vietās ar intensīviem tiešiem saules stariem un temperatūrā virs 60°C.
- Nav ieteicams novietot nekustīgus smagākus priekšmetus ar svaru virs 300 kg (660 mārciņas) (vienāda slodze) tieši uz daudzslāņu cietās vinila grīdas. Smagāku mēbeļu vai virtuves gadījumā ieteicams izgriezt caurumus daudzslāņu cietajā vinila grīdā un uzstādīt to tieši uz pamatnes, saglabājot izplešanās spraugas.
- SPC vinila grīda ar klik sistēmu jāuzstāda kā peldošā grīda.
- Ja uzstādīšana tiek veikta, neņemot vērā iepriekš minēto ieteikumus, produkta garantija var tikt anulēta.

PĒC UZSTĀDĪŠANAS

APKOPE UN UZTURĒŠANA

Lai saglabātu savu SPC vinila grīdu labā stāvoklī:

- uzturiet temperatūru telpā no 18° līdz 27°C
- katru dienu slaukiet vai izsūciet ar putekļsūcēju, izmantojot mīkstus saru piederumus
- nekavējoties notīriet izlieto un lieko šķidrumu
- aizsargājiet grīdu no pastāvīgiem tiešiem saules stariem
- izmantojiet atbilstošas grīdas aizsargierīces, piemēram, filca aizsargus zem mēbelēm un paklājiņu celiņus pie ieejas durvīm
- pārliedziniet, ka mājdzīvniekiem regulāri tiek apgriezti nagi
- nevelciet un neslidiniet smagus priekšmetus pa grīdu

Iesakām izmantot tīrīšanas un apkopes līdzekļus. Ikdienas lietošanai mēs iesakām aktīvo PU tīrīšanas līdzekli, kas noņem netīrumus un tauku atlikumus. Tas ir līdzeklis, kas attīra grīdu no netīrumiem, vienlaikus atstājot poliuretāna plēvi, kas papildus aizsargā grīdas virsmu.

Svarīgi:

IEKLĀJĒJS IR GALVENAIS KVALITĀTES KONTROLIERIS UN NEDRĪKST UZSTĀDĪT DĒĻUS AR REDZAMIEM DEFEKTIEM VAI CITĀM ĪPAŠĪBĀM, KURAS PASŪTĪTĀJS VAR NORAI DĪT. RAŽOTĀJA GARANTIJA NAV SPĒKĀ, JA TIEK UZSTĀDĪTI DĒĻI AR BOJĀJUMIEM.

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties.

SIA "Grīdu Maģija", Rēzeknes iela 5A, Rīga, LV-1073, e-pasts: info@gridumagija.lv, tālr.20033637, 20388556